


# AIWA

ELECTRONICS

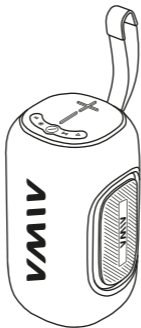

---

**MODELO AW-PP265**  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual y guárdelo para futuras referencias.
2. Solo cargue el parlante con cargadores clasificados y marcados con  $5V=1A$  para evitar daños.
3. No abra el altavoz ni intente repararlo usted mismo, esto anula la garantía y puede dañar el producto.
4. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y la cantidad de ciclos de carga varían según el uso.
5. Nunca coloque el altavoz cerca de fuentes de calor de alta temperatura.
6. No utilice químicos o sustancias para limpiar el parlante, esto puede dañarlo. Use un paño limpio y seco mientras se encuentra apagado y desenchufado.
7. Para evitar daños, desconecte el parlante en días de tormenta eléctrica o en caso de grandes periodos de tiempo sin uso.
8. Coloque el altavoz en una superficie y posición estable para evitar caídas y daños o lesiones personales.

9. Consideraciones para su salud, no coloque el dispositivo cerca de su oído y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

10. Para evitar dañar el rendimiento del producto, cargue su dispositivo cada 3 meses por lo menos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: AW-PP265

Altavoz: 2.25" \* 2

Potencia (salida): 6.5\*2W

Bluetooth: V5.3

Frecuencia de respuesta:

Alcance: Hasta 10 m

60Hz ~ 20KHz

Entrada: 5.0V = 1.0A

Nivel impermeable: IPX5

Batería recargable incorporada: li-on, 3.7V, 3000mAh

## INCLUYE


1 Parlante Portátil AW-PP265

1 Manual de Instrucciones con Garantía

1 Cable USB tipo C para carga

1 Cable Auxiliar

## DESCRIPCIÓN GENERAL

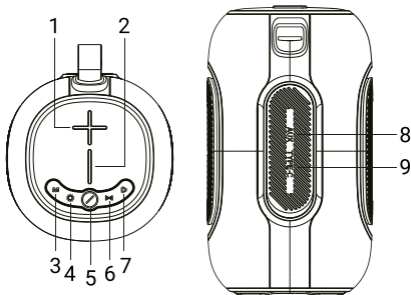

1. Aumentar Volumen / Siguiente Canción
2. Disminuir Volumen / Anterior Canción
3. Modo (BT/AUX)
4. Luces LED
5. Encendido - Apagado
6. TWS / Manos Libres
7. Reproducir - Pausar
8. Entrada auxiliar
9. Puerto de carga USB tipo C

## GUÍA RÁPIDA DE USO

<b>FUNCIÓN</b>	<b>BOTÓN</b>	<b>PRESIÓN</b>
Encendido / Apagado		Larga
Play / Pausa		Corta
Anterior Canción		Larga
Siguiente Canción		Larga
Aumentar Volumen		Corta
Disminuir Volumen		Corta
Función TWS		Larga
Modo (BT / AUX)		Corta
Luces RGB (ON / OFF)		Larga
Responder Llamada		Doble Corta
Finalizar Llamada		Doble Corta
Rechazar Llamada		Larga
Remarcar teléfono		Doble Corta

## MODO DE USO

### **CARGA**

Conecte el cable de carga suministrado a la entrada de carga y a un puerto USB en su computadora o un cargador USB (asegúrese que el mismo posea las siguientes características técnicas: voltaje DC 5V / corriente 2A / Clase III). Es recomendable cargar el parlante mientras está apagado. La luz será roja mientras se esté cargando y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

### **ENCENDIDO / APAGADO**

- *Encendido:* Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 seg. para encender el altavoz, se encenderá la luz indicadora de BT para indicar que está listo para conectarse.
- *Apagado:* Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el altavoz, la luz de bluetooth también se apagará.

## **CONEXIÓN BLUETOOTH**

**1.** Al encender el parlante por defecto se encenderá en la función bluetooth. En caso, de que necesita cambiar el modo (BT/AUX), presione el botón M. La luz indicadora titilará marcando que está buscando dispositivos.

**2.** Activar la función bluetooth en el teléfono celular o el dispositivo que desea conectar. Comenzará a buscar los dispositivos que estén activados en el modo BT dentro de su radio de alcance (el teléfono debe localizarse a no más de 10 metros del parlante). Refiérase el manual de uso del celular en caso de dudas.

**3.** Una vez localizados todos los dispositivos, seleccione el equipo AIWA-PP265, un aviso sonoro indicará que la conexión ha sido exitosa. Nota: Cuando se vuelva a encender el parlante, se reconectará automáticamente al último dispositivo que fue conectado, siempre y cuando el dispositivo admita la reconexión y se encuentre encendida la función BT.

Advertencia: Si el dispositivo se aleja aprox. más de 10m (dependiendo del espacio en donde se encuentre), el bt se desconectará automáticamente.

## ***SELECCIÓN DE MODO***

Presione brevemente el botón M para cambiar el modo de reproducción diferente: Bluetooth o Auxiliar.

## ***LUZ RGB***

Las luces RGB parpadean al ritmo de la música. Presione brevemente el botón luz para cambiar el modo. Si se desean apagar/encender, mantenga presionado unos segundos el botón luz.

- Manteniendo presionado en botón LUZ unos segundos se puede desconectar la conexión del bluetooth entre el dispositivo y el parlante.

## ***CONEXIÓN DEL CABLE AUXILIAR***

Encienda el parlante y conecte el cable de audio de 3,5 mm al mismo y a su dispositivo. Automáticamente se hará la conexión.

## ***FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN PLAY***

Cuando se esté reproduciendo música, se puede pausar o reactivar la reproducción.

## ***CAMBIAR VOLUMEN Y CANCIÓN***

Mientras se está reproduciendo música:

- Aumentar el volumen: Presione brevemente el botón "+".
- Disminuir el volumen: Presione brevemente el botón "-".
- Anterior canción: mantenga presionado el botón "-".
- Siguiente canción: mantenga presionado el botón "+".

## ***FUNCIÓN TWS (MANOS LIBRES)***

Con esta herramienta vas a poder conectar dos parlantes iguales a través del bluetooth para transmitir de manera separada el canal izquierdo y el derecho para así conseguir un sonido stereo verdadero.

Nota: Para activar esta función se necesita de disponer dos parlantes AIWA iguales (AW-PP265).

1. Encienda uno de los altavoces.
2. Vaya al menú de Bluetooth en su teléfono inteligente y empareje el parlante con su celular seleccionando el número de modelo del parlante.
3. Encienda el segundo parlante.
4. Presione el botón TWS en el primer altavoz

durante aproximadamente 2 segundos. Luego repita esta misma acción en el segundo parlante. Pasados unos segundos, escuchará un aviso sonoro que la conexión entre ambos equipos ha sido exitosa, y comenzarán a transmitir el sonido en formato stereo.

Para desconectar esta función: presione el botón TWS.

Con este mismo botón se puede acceder al manos libres:

*Doble pulsación corta:*

- Cuando se reciba una llamada, se puede contestar.
- Cuando se está en una llamada en curso, se puede colgar.
- Mientras está conectado el bluetooth a tu teléfono, puedes devolver la última llamada.

*Pulsación larga:*

- Cuando se reciba una llamada, pulsa 2 segundo para rechazar.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### **1. Falla la conexión.**

*Solución:*

- Comprueba si la luz indicadora parpadea.
- Encienda los altavoces si la luz no está encendida.
- Cargue el altavoz si las luces aún no están encendidas.
- Apague los otros dispositivos Bluetooth que se encuentren cerca, ya que esto puede dificultar la búsqueda.
- Pruebe en su dispositivo de reiniciar la búsqueda de Bluetooth.

### **2. La música se entrecorta.**

*Solución:*

- Ver que la distancia entre el dispositivo y el parlante no se haya excedido de más de 10 metros, para que la conexión sea efectiva.
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el dispositivo de reproducción y el altavoz.
- Compruebe que el dispositivo de reproducción o el parlante no tengan un nivel bajo de batería.

### **3. El altavoz no se enciende.**

*Solución:*

- *Recargue su parlante.*

### **4. No hay sonido.**

*Solución:*

- *Ajuste el volumen tanto desde el parlante como desde su dispositivo.*
- *Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance.*
- *Asegúrese de que no haya obstáculos en el camino que puedan bloquear/perturbar la señal.*



[www.aiwaelectronics.com.ar](http://www.aiwaelectronics.com.ar)

0800-444-1212  
[info@aiwaelectronics.com.ar](mailto:info@aiwaelectronics.com.ar)