



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en www.philips.com/support

Información general

Advertencias

- Solo utilice los accesorios especificados por el fabricante.
- La batería no se debe exponer a calor excesivo como la luz solar directa, el fuego, etc.
- Solo para uso en interiores.

Información de cuidado y seguridad

Evite el contacto con altas temperaturas, humedad, agua y polvo.

- El dispositivo no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente peligrosa sobre el parlante (por ejemplo, objetos líquidos, velas encendidas).
- No lo instale cerca de fuentes de calor.

No obstruya ninguna abertura de ventilación.

- Coloque el dispositivo en un lugar con ventilación adecuada para evitar que se sobrecaliente.
- Deje un espacio libre de al menos 10 cm (4 pulgadas) alrededor del dispositivo para permitir una ventilación adecuada.


Cuide la carcasa.

- Utilice un paño suave levemente humedecido para limpiar la carcasa.
- No use una solución que contenga alcohol, amoníaco o abrasivos para limpiar la carcasa.

Accesorios

Artículo	Cable estéreo de 3,5 mm	Manual del usuario	Cable USB	Correa
Cantidad	1	1	1	1

Panel superior y posterior

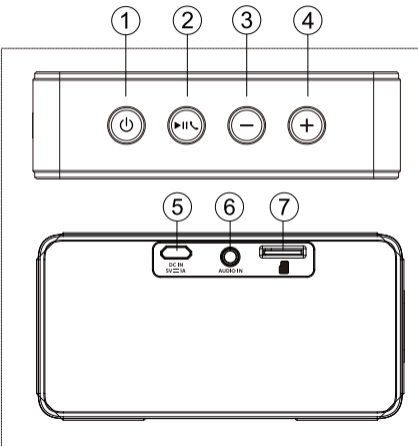

Funcionamiento del panel superior

A. Funcionamiento del interruptor

		1. ⏻	2. ▶ ◀	3. -	4. +
Modo Bluetooth	presione rápidamente	función	a. reproducir o pausar b. aceptar o finalizar la llamada actual	Canción o pista anterior*	Próxima canción o pista*
	presione detenidamente	Encendido/ Apagado	a. desconectar la conexión Bluetooth b. rechazar una llamada entrante	Descenso del volumen	Aumento del volumen: al llegar al volumen máximo se emitirá un sonido.
Modo audio	presione rápidamente	función	_____	_____	_____
	presione detenidamente	Encendido/ Apagado	_____	Descenso del volumen	Aumento del volumen: al llegar al volumen máximo se emitirá un sonido.
Modo FM	presione rápidamente	función	_____	Canción o pista anterior guardada*	Próxima canción o pista guardada*
	presione detenidamente	Encendido/ Apagado	Canales FM y guardar	Descenso del volumen	Aumento del volumen: al llegar al volumen máximo se emitirá un sonido.
Modo TF	presione rápidamente	función	Reproducir o pausar	Canción o pista anterior*	Próxima canción o pista*
	presione detenidamente	Encendido/ Apagado	_____	Descenso del volumen	Aumento del volumen: al llegar al volumen máximo se emitirá un sonido.

B. LED

- LED rojo: cargando
- LED azul: modo Bluetooth
- LED verde: modo audio
- LED azul y verde de manera alternada: modo FM
- LED celeste: modo tarjeta micro SD/TF

** En caso de utilizar una conexión Bluetooth de una portátil, esta funcionará con Windows Media Player.

C. Panel posterior

- [MICRO USB]: enchufe para cargar la unidad
- [Audio]: enchufe de audio de 3,5 mm.
- [MICRO SD/tarjeta de memoria TF]:

Descripción general del parlante

1. ⏻ Encendido/Apagado y selección de fuente

- Presione detenidamente para encender o apagar el parlante.
- Seleccione la fuente presionando rápidamente Bluetooth/Tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF)/FM/Line In. FM/Line In solo están disponibles al conectar el cable estéreo.

2. ▶||◀

- Presione rápidamente para reproducir o pausar.
- Presione rápidamente para responder o finalizar la llamada actual.
- Presione detenidamente para rechazar una llamada entrante.
- Presione detenidamente para desconectar la conexión Bluetooth.
- Presione detenidamente para buscar un canal FM y guardarlo.

3. -

- Presione detenidamente para bajar el volumen.
- Presione rápidamente para ir a la canción o canal anterior.

4. +

- Presione detenidamente para subir el volumen.
- Presione rápidamente para ir a la siguiente canción o canal.

5. DC in: recargue la batería integrada.

6. Line In: conecte un dispositivo de audio externo para usar en modo FM y usarlo como antena.

7. Tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF).



Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto se fabrica y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited; o una de sus afiliadas. MMD Hong Kong Holding Limited proporciona la garantía de este producto.

Descripción general del parlante

Inicio

- Coloque el parlante sobre una superficie plana.
- Cargue la batería integrada.
Aclaraciones para la carga
 - a) Antes de usarlo, cargue la batería integrada por completo.
 - b) El enchufe del micro USB es solo para cargar.
 - c) La batería recargable tiene una cantidad limitada de ciclos de carga.
- La vida de la batería y la cantidad de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.
- Conecte el cable USB a la CC del enchufe del parlante y al enchufe USB de la computadora.

Sincronización de Bluetooth

- Para encender el parlante presione detenidamente "⏻". Cambiará a modo Bluetooth y el LED azul destellará rápidamente.
- Encienda los dispositivos Bluetooth como el teléfono móvil o la computadora, y busque el nombre Bluetooth "PHILIPS BT60".
- Sincronice el dispositivo para conectarlo con el parlante. Al ingresar al modo de sincronización, el dispositivo FT emitirá un pitido y el dispositivo TT emitirá un doble pitido cuando se hayan sincronizado de manera exitosa.
- La luz azul dejará de parpadear. (Por lo general, no debe ingresar una contraseña, de ser necesario ingrese "0000").
- Una vez sincronizado exitosamente, el dispositivo se conectará con el parlante de manera automática la próxima vez.
- Presione detenidamente "▶⏻" por 3 segundos para desconectar el dispositivo actual. El parlante entrará en modo de sincronización.

Entrada de audio

Conecte el cable estéreo (cable de entrada de audio) en ambos extremos.

- Enchufe de entrada de audio del parlante
- Enchufe para auriculares en el dispositivo externo

Presione rápidamente "⏻" para seleccionar el modo FM o Audio-in. El parlante no entrará en modo Line In sin el cable de audio.

Descripción general del parlante

Modo FM

Conecte un cable de audio estéreo (cable de audio) y presione "⏻". El parlante cambiará al modo FM y se encenderá el LED de color azul y verde de manera alternada.
Presione detenidamente "▶⏻". El parlante cambiará al modo Search (Búsqueda). Guarde los canales FM desde 87.5 hasta 108 Hz. Si presiona rápidamente "-" o "+" seleccionará el canal deseado.

No se podrá cambiar el parlante a modo FM sin el cable de audio.

Tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF)

Cuando inserte la tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF), presione rápidamente "⏻" para seleccionar el modo de tarjeta micro SD/TF. El LED cambiará a color celeste.
No se podrá cambiar el parlante a modo tarjeta micro SD/TF sin la tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF).

Función de llamadas manos libres

La luz azul destellará cuando ingrese una llamada. El parlante también emitirá un pitido. Presione detenidamente el botón "▶⏻" para rechazar la llamada. Presione rápidamente para responder la llamada. Vuelva a presionar rápidamente para desconectar. Si presiona "-"/ "+" podrá subir y bajar el volumen.

Batería baja

Cuando el parlante tenga batería baja, emitirá un pitido. Al mismo tiempo, se bajará el volumen para mantener la reproducción. Si no lo carga a tiempo, se apagará por falta de batería.
Si no va a utilizarlo por un tiempo prolongado, asegúrese de cargarlo completamente una vez por mes para proteger la batería.

Garantía

Este sistema de parlantes con Bluetooth de Philips cuenta con garantía por cualquier falla debido a materiales o calidad defectuosos por un período de 12 meses desde la fecha de compra. Si la falla se presentase durante el período de garantía, **TPV Technology India Pvt. Ltd.**, asociado con MMD Hong Kong Holding Limited, se compromete a reparar el dispositivo SIN CARGO en cualquiera de los Centros de Servicios autorizados en India.

La garantía no es válida en los siguientes casos:

1. No se presenta un comprobante de compra junto con esta tarjeta de garantía.
2. Esta tarjeta de garantía no se completó inmediatamente después de la compra.
3. El dispositivo no se utilizó según el manual del usuario.
4. Las fallas se debieron a un uso inapropiado o imprudente.
5. Las reparaciones las realizó personal no autorizado.
6. El número de serie está alterado.
7. Fallas ajenas al uso como aquellas producidas por rayos, tensión anormal, casos fortuitos o en camino a la residencia del comprador.

Todos los insumos y piezas que están sujetos a un desgaste y uso normal no están cubiertos por esta garantía.

Modelo N.º _____ Identificación del producto. N.º _____

Número de factura _____ Fecha de compra: ____ / ____ / _____

Nombre y dirección del cliente: _____

PIN:

Aquí estamos para ayudarle.
Visítenos en www.support.philips.com
Línea de asistencia: 1800 425 6396
Correo electrónico:
india.callcentre@tpv-tech.com
(de lunes a sábados de 10 a. m. a 9 p. m.
y domingos de 10 a. m. a 6 p. m.)

Nombre y sello del distribuidor:

Especificaciones del producto*

Amplificador

Potencia nominal de salida	3 W RMS
Relación señal/ruido	>55 dB
Entrada de audio	600 mV
Respuesta de frecuencia	70 Hz–20 KHz

Parlante

Resistencia del parlante	4 ohm
Driver del parlante	1.5 pulgadas
Respuesta	80 dBm

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V 5.0
Perfil de Bluetooth	V 2.1 + EDR
Frecuencia de Bluetooth	2.4 GHz–248 GHz
Alcance de Bluetooth	Hasta 10 MB (espacio libre)

Introducción general

Fuente de alimentación	5 V 1 A
Batería integrada	Batería de polímero de litio
Dimensiones de la unidad principal en mm (largo x ancho x alto)	110 x 32 x 56 mm
Peso	145 g

Conectividad	FM, tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF), entrada de audio, Bluetooth
Tarjeta micro SD (tarjeta de memoria TF)	Hasta 32 GB

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las medidas se tomaron bajo condiciones específicas.

